



Tectalk Float 2

PMR446 radio



Εγχειρίδιο

Ελληνικά

1. Περιεχόμενα

1. Περιεχόμενα.....	2
2. Περιεχόμενα Συσκευασίας	2
3. Επισκόπηση.....	3
3.1.Πλήκτρα και λειτουργίες.....	3
4. Χρήση του ραδιοπομπού.....	4
4.1.Πρώτη χρήση.....	4
4.2.Φόρτιση.....	4
4.3.Σύνδεση ακουστικού / loudspeaker microphone	4
4.4.Επιλογή καναλιών	5
5. Εκπομπή και λήψη.....	5
6. Πρόσθετες λειτουργίες.....	6
6.1.Κύριο μενού	6
6.2.Τόνοι CTCSS / DCS	6
6.3.Τόνοι κλήσης.....	6
6.4.Λειτουργία VOX.....	6
6.5.Dual channel monitoring	6
6.6.Monitor.....	7
6.7.Σάρωση καναλιών.....	7
6.8.Κλειδωμα πλήκτρων.....	7
6.9.Ήχος πλήκτρων.....	7
6.10.Τόνος επιβεβαίωσης	7
6.11.Φακός.....	7
6.12.Σήμα εκτάκτου ανάγκης.....	8
7. Αδιάβροχοποίηση.....	8
8. Τεχνικά χαρακτηριστικά	8
9. Οδηγίες ασφαλείας.....	8
10. Επιλυση προβλημάτων.....	9
11. Πληροφορίες εγγύησης.....	9
12. Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ηλεκτρονικά απόβλητα και ανακύκλωση.....	10
13. Δήλωση συμμόρφωσης.....	10
14. Διευθυνση service και τηλέφωνα επικοινωνίας.....	10


2. Περιεχόμενα Συσκευασίας

Συσκευασία ζεύγους
2 Πομποδέκτες Tectalk Float 2
1 Επιτραπέζια βάση φόρτισης και καλώδιο USB
2 Κλιπ ζώνης
6 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH 1200mAh AA
2 караμπίνερ (κρίκους ανάρτησης)
1 Βαλίτσα Μεταφοράς
1 Οδηγίες χρήσης



3. Επισκόπηση

1. Πλήκτρα και λειτουργίες

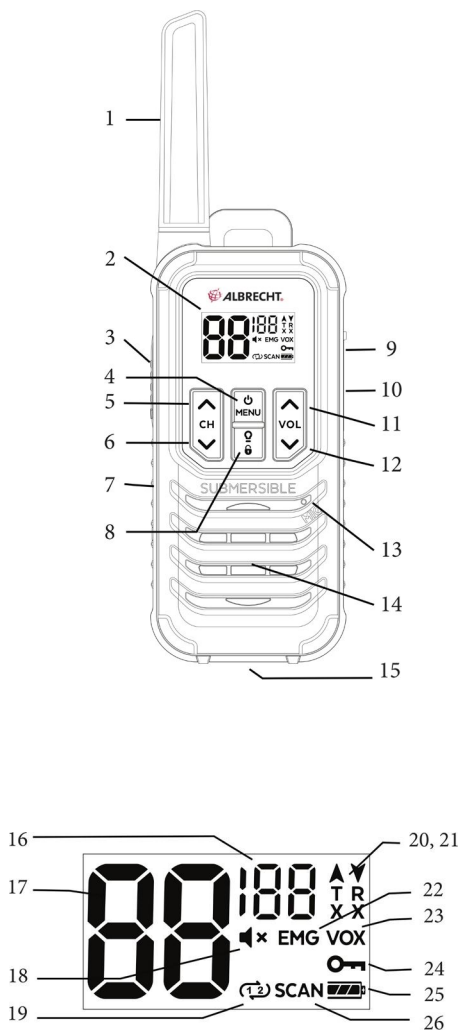

No.	Περιγραφή
1	Κεραία
2	Οθόνη LCD
3	PTT : Πλήκτρο εκπομπής
4	Πλήκτρο MENU / OK Παρατεταμένο πάτημα για άνοιγμα/κλείσιμο
5	CH+ : Κανάλι/ επιλογή πάνω
6	CH- : Κανάλι/ επιλογή κάτω
7	SOS : Πλήκτρο κλήσης έκτακτης ανάγκης
8	Πλήκτρο φακού Παρατεταμένο πάτημα για κλείδωμα πληκτρολογίου
9	Υποδοχή ακουστικών 2.5mm
10	Θύρα φόρτισης USB-C
11	VOL+ : Αύξηση έντασης ήχου Παρατεταμένο πάτημα για σάρωση καναλιών
12	VOL- : Μείωση έντασης ήχου Παρατεταμένο πάτημα για αποστολή τόνου κλήσης
13	Μικρόφωνο
14	Μεγάφωνο
15	Φακός LED
16	CTCSS / DCS τόνος
17	Κανάλι
18	Σίγαση ενεργή
19	Λειτουργία Dual Channel Watch ενεργή
20	Ένδειξη RX
21	Ένδειξη TX
22	Κλήση εκτάκτου ανάγκης ενεργή
23	Λειτουργία VOX ενεργή
24	Κλείδωμα πληκτρολογίου ενεργό
25	Ένδειξη μπαταρίας
26	Λειτουργία σάρωσης καναλιών ενεργή

4. Λειτουργία του ασυρμάτου

4.1. Πρώτη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε τον πομποδέκτη για πρώτη φορά, πρέπει να τοποθετήσετε τις μπαταρίες. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στο πίσω μέρος της συσκευής χαλαρώνοντας τις δύο βίδες με το κλιπ ζώνης με ένα κατσαβίδι. Τοποθετήστε τρεις από τις παρεχόμενες μπαταρίες NiMH AA στη μονάδα σύμφωνα με το διάγραμμα στο εσωτερικό της. Κλείστε ξανά τη θήκη μπαταριών και σφίξτε καλά και τις δύο βίδες για να κάνετε τη μονάδα αδιάβροχη.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το κλιπ ζώνης, μπορείτε τώρα να το σύρετε από πάνω προς τα κάτω στη θήκη της μονάδας μέχρι να κουμπώσει στη θέση του. Για να αφαιρέσετε το κλιπ ζώνης, πιέστε την προεξοχή απελευθέρωσης και σύρετε το κλιπ προς τα πάνω.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας παρατεταμένα το κουμπί MENU / OK.

4.2. Φόρτιση μονάδας

Πριν χρησιμοποιήσετε τον πομποδέκτη για πρώτη φορά, φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες μία φορά για τουλάχιστον 16 ώρες για να εξασφαλίσετε την σωστή λειτουργία τους. Μπορείτε να φορτίσετε τον πομποδέκτη είτε μέσω του παρεχόμενου φορτιστή βάσης είτε μέσω του καλωδίου φόρτισης USB-C, χρησιμοποιώντας ένα τυπικό τροφοδοτικό USB.

Το τρέχον επίπεδο φόρτισης εμφανίζεται στην οθόνη. Αποφύγετε την εκπομπή με τον ασύρματο κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Αφαιρέστε τις επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από τη συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να αποφύγετε βλάβες λόγω διάβρωσης των μπαταριών. Φορτίζετε τις αποθηκευμένες μπαταρίες κάθε 3 μήνες για να τις διατηρείτε έτοιμες για χρήση και να αποφεύγετε ζημιές στις μπαταρίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με αλκαλικές μπαταρίες. **Ποτέ μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε αλκαλικές ή άλλες μπαταρίες μιας χρήσης.**

Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας:

Όταν πατηθεί το κουμπί PTT, θα ακουστούν αντ' αυτού δύο προειδοποιητικοί ήχοι.

4.3. Σύνδεση μικροφώνου ακουστικών / μεγαφώνων

Συνδέστε το βύσμα του ακουστικού στην υποδοχή "Ακουστικών 2.5mm" στη δεξιά πλευρά του ραδιοφώνου.

Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικά μικρόφωνα/ακουστικά στο ραδιόφωνο, εφόσον διαθέτουν σύνδεση υποδοχής 2,5 mm σύμφωνα με το πρότυπο Albrecht/Midland (**MA 21-SX**).

Σημείωση: Το Tectalk Float 2 **ΔΕΝ** είναι αδιάβροχο όταν χρησιμοποιείτε εξωτερικά εξαρτήματα. **Βεβαιωθείτε ότι το ελαστικό κάλυμμα πάνω από την υποδοχή εξαρτημάτων είναι κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείτε εξωτερικά εξαρτήματα.**

.

4.4. Επιλογή καναλιού

Οι ασύρματοι διαθέτουν 16 κανάλια PMR446. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **CH+** και **CH-**. Η επέκταση σε 16 κανάλια εγκρίθηκε από τις αρχές τον Νοέμβριο του 2018. Οι παλαιότεροι πομποδέκτες υποστηρίζουν μόνο 8 κανάλια PMR446. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Albrecht Tectalk Float 2 με έναν παλαιότερο ασύρματο 8 καναλιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τα πρώτα 8 κανάλια του Tectalk Float 2.

Κανάλι	Συχνότητα(MHz)	Κανάλι	Συχνότητα(MHz)
1	446.00625	9	446.10625
2	446.01875	10	446.11875
3	446.03125	11	446.13125
4	446.04375	12	446.14375
5	446.05625	13	446.15625
6	446.06875	14	446.16875
7	446.08125	15	446.18125
8	446.09375	16	446.19375

5. Εκπομπή και λήψη

Όταν πομποδέκτης είναι ενεργοποιημένος, βρίσκεται αυτόματα σε λειτουργία λήψης όσο δεν εκπέμπετε. Όταν λαμβάνετε ένα ραδιοφωνικό σήμα, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα RX. Ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση ήχου με τα πλήκτρα **VOL+** και **VOL-**. Μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας, ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης σβήνει για εξοικονόμηση ενέργειας. Η μονάδα εξακολουθεί να λαμβάνει ραδιοφωνικές μεταδόσεις.

Για να εκπέμψετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **PTT** (εκπομπή) και μιλήστε στο μικρόφωνο σε κανονική ένταση, σε απόσταση περίπου 5 cm. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα TX. Αφήστε το κουμπί **PTT** στο τέλος της εκπομπής σας. Για να αποφύγετε την τυχαία συνεχή εκπομπή, η μονάδα διακόπτει τις εκπομπές μετά από ένα λεπτό και αντ' αυτού εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο. Για να συνεχίσετε τη εκπομπή, αφήστε για λίγο το κουμπί **PTT** και, στη συνέχεια, ξεκινήστε ξανά τη μετάδοση.

Πριν από τη εκπομπή, βεβαιωθείτε ότι το κανάλι είναι ελεύθερο, περιμένοντας μερικά δευτερόλεπτα για τυχόν κλήσεις ασυρμάτου από άλλους συμμετέχοντες. Εάν χρησιμοποιείτε τόνο CTCSS ή DCS (βλ. "6.2. Τόνοι CTCSS / DCS" στη σελίδα 6), χρησιμοποιήστε τη λειτουργία παρακολούθησης (βλ. "6.6. Παρακολούθηση" στη σελίδα 17) για να ακούσετε το κανάλι. Εάν εδώ λαμβάνετε μόνο θόρυβο, το κανάλι είναι ελεύθερο.

6. Πρόσθετες λειτουργίες

Το Tectalk Float 2 διαθέτει πρόσθετες λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τον ακόλουθο τρόπο.

6.1. Κύριο μενού

Ανοίξτε το κύριο μενού πατώντας το κουμπί **MENU / OK**. Πατήστε ξανά το κουμπί για να μετακινηθείτε στα στοιχεία του μενού. Για να βγείτε από το μενού, πατήστε το πλήκτρο **PTT**. Τα στοιχεία του μενού είναι τα εξής::

- Υπότοννοι CTCSS / DCS
- Ήχοι κλήσης
- VOX (λειτουργία hands-free)
- Λειτουργία Dual Channel Watch
- Λειτουργία Monitor

6.2. Υπότοννοι CTCSS / DCS

Οι υπότοννοι CTCSS και DCS χρησιμοποιούνται για την επιλογή συγκεκριμένων δεκτών, έτσι ώστε οι άλλοι συμμετέχοντες στο ίδιο κανάλι να μην μπορούν να ακούσουν το ραδιοφωνικό μήνυμα. Μια μονάδα με ενεργοποιημένους υπότοννους CTCSS / DCS θα ανταποκρίνεται μόνο σε εκπομπές από πομπούς με τις ίδιες ρυθμίσεις. Οι υπότοννοι CTCSS / DCS είναι μια λειτουργία για προχωρημένους χρήστες και δεν συνιστούμε τη χρήση αυτής της λειτουργίας αν δεν είστε ήδη πλήρως εξοικειωμένοι με αυτήν. Τυχαία λανθασμένη ρύθμιση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία λήψης ραδιοφωνικών μεταδόσεων.

Για να διαμορφώσετε τους υπότοννους CTCSS / DCS, επιλέξτε πρώτα το επιθυμητό κανάλι (βλ. "4.4. Επιλογή καναλιού" στη σελίδα 5). Στη συνέχεια, ανοίξτε το κύριο μενού και επιλέξτε τον επιθυμητό τόνο με τα πλήκτρα **VOL+** και **VOL-**. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ct για τους τόνους CTCSS και dc για τους τόνους DCS. Αποθηκεύστε τη ρύθμιση πατώντας το κουμπί **PTT**.

6.3. Τόνοι κλήσης

Μπορείτε να στείλετε τόνους κλήσης για να προσελκύσετε την προσοχή των άλλων συμμετεχόντων ή για να αναγγείλετε μια μετάδοση. Ο τύπος του τόνου κλήσης μπορεί να επιλεγεί από 20 παραλλαγές στην επιλογή CA (Αναγγελία κλήσης) του κύριου μενού. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε δύο φορές το κουμπί **MENU / OK** και επιλέξτε τον επιθυμητό τόνο με τα κουμπιά **VOL+** και **VOL-**. Η ρύθμιση 0 απενεργοποιεί εντελώς τη λειτουργία του τόνου κλήσης. Αποθηκεύστε τη ρύθμιση με το κουμπί **PTT**.

Για να στείλετε τον επιλεγμένο τόνο κλήσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **VOL-** κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Ο τόνος κλήσης μεταδίδεται για όσο διάστημα κρατάτε πατημένο το πλήκτρο.

6.4. Φωνητική λειτουργία (VOX)

Η λειτουργία VOX σας επιτρέπει να στέλνετε ραδιοφωνικά μηνύματα χωρίς να πατάτε το κουμπί PTT. Η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία μετάδοσης όταν η λειτουργία VOX ανιχνεύσει ότι κάποιος μιλάει στο μικρόφωνο.

Η ευαισθησία VOX μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 διαφορετικά επίπεδα: Το επίπεδο 3 σημαίνει ότι το VOX ενεργοποιείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου. Επίπεδο 1 σημαίνει ότι πρέπει να μιλήσετε πολύ δυνατά στο μικρόφωνο για να ενεργοποιηθεί το VOX. Το επίπεδο 0 απενεργοποιεί τη λειτουργία VOX. Πατήστε το κουμπί **MENU / OK** τρεις φορές μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο VOX και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο με τα κουμπιά **VOL+** και **VOL-**. Αποθηκεύστε τη ρύθμιση πατώντας το κουμπί PTT.

6.5 Λειτουργία Dual Channel Watch

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ακούτε ένα δεύτερο κανάλι εκτός από το κανάλι που ακούτε αυτή τη στιγμή. Εάν ληφθεί ένα ραδιοφωνικό μήνυμα σε ένα από τα δύο κανάλια που παρακολουθούνται, θα αναπαραχθεί. Σημειώστε ότι συνεχίζετε εκπέμπετε πάντα στο καθορισμένο κύριο κανάλι σας. Για να απαντήσετε στο δευτερεύον κανάλι, πρέπει να αλλάξετε το κύριο κανάλι σε αυτό.

Ρυθμίστε την παρακολούθηση διπλού καναλιού πατώντας το κουμπί **MENU / OK** τέσσερις φορές μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο παρακολούθησης διπλού καναλιού. Επιλέξτε τώρα το επιθυμητό δεύτερο κανάλι με τα πλήκτρα **VOL+** και **VOL-** και αποθηκεύστε τη ρύθμιση με το πλήκτρο **PTT**. Η λειτουργία Dual Channel Watch είναι τώρα ενεργή μέχρι να την απενεργοποιήσετε σε αυτό το μενού με τη ρύθμιση **OF**.

6.6 Λειτουργία Monitor

Η λειτουργία monitor σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία squelch και να ακούσετε όλα τα σήματα, συμπεριλαμβανομένου του θορύβου. Η λειτουργία monitor είναι πολύ χρήσιμη όταν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ή να λάβετε αδύναμα σήματα (τα οποία θα καταστέλλονταν από το squelch).

Πατήστε το πλήκτρο **MENU / OK** πέντε φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **M**. Τώρα μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης με τα πλήκτρα **VOL+** και **VOL-**.

6.7 Σάρωση καναλιών

Η λειτουργία σάρωσης καναλιών σας επιτρέπει να σαρώσετε όλα τα διαθέσιμα κανάλια για ραδιοφωνική δραστηριότητα. Ενεργοποιήστε τη σάρωση καναλιών πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο **VOL+**. Η μονάδα θα σαρώσει τώρα όλα τα κανάλια και θα σταματήσει όταν βρεθεί ραδιοφωνική εκπομπή σε ένα κανάλι, ώστε να μπορείτε να την ακούσετε. Μετά το τέλος της λαμβανόμενης εκπομπής, η αναζήτηση συνεχίζεται. Εάν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το κουμπί **PTT** εντός 5 δευτερολέπτων. Για να απενεργοποιήσετε τη σάρωση, πατήστε και κρατήστε πατημένο ξανά το πλήκτρο **VOL+**.

Εάν η σάρωση βρει ένα κανάλι που δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε να ακούτε, πατήστε σύντομα το πλήκτρο **CH+** ή **CH-** για να παραλείψετε το κανάλι. Αν θέλετε να αποκλείσετε προσωρινά ένα κανάλι εντελώς από την αναζήτηση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **CH+** ή **CH-** για 3 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να αποκλείσετε πολλά κανάλια με αυτόν τον τρόπο. Αυτή η ρύθμιση διατηρείται μέχρι την επόμενη επανεκκίνηση της μονάδας.

6.8 Κλειδωμα πληκτρολογίου

Το κλειδωμα πληκτρολογίου αποτρέπει την ακούσια λειτουργία της μονάδας. Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την κλειδαριά πλήκτρων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του φακού.

6.9 Ήχος πλήκτρων

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο πλήκτρων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **VOL-** ενώ ενεργοποιείτε τη μονάδα.

6.10 Τόνος επιβεβαίωσης

Ο τόνος επιβεβαίωσης αποστέλλεται αυτόματα κάθε φορά που αφήνετε το πλήκτρο **PTT**. Αυτό σηματοδοτεί το τέλος της μετάδοσής σας στον συνομιλητή ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύντομη επιβεβαίωση με σύντομο πάτημα του πλήκτρου **PTT**.

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον ήχο επιβεβαίωσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **VOL+** ενώ ενεργοποιείτε τη μονάδα.

6.11 Φακός

Ο φακός στο κάτω μέρος της μονάδας μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί πατώντας το πλήκτρο φακού. Αυτό λειτουργεί ακόμη και αν η ίδια η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.

Ο φακός ενεργοποιείται αυτόματα αν η μονάδα πέσει στο νερό, διευκολύνοντάς σας να την ξαναβρείτε.

6.12 Σήμα έκτακτης ανάγκης

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **SOS** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε μια κόκκινη φωτεινή ένδειξη και να στείλετε έναν ήχο σήματος έκτακτης ανάγκης. Απενεργοποιήστε το σήμα έκτακτης ανάγκης πατώντας ξανά το κουμπί **SOS**.

7. Αντοχή στο νερό

Αυτή η μονάδα είναι αδιάβροχη με βαθμό προστασίας IP67, επιτρέποντας την κατάδυση σε βάθος έως ένα μέτρο για έως και 30 λεπτά. Αυτή η ανθεκτικότητα στο νερό παρέχεται μόνο εάν τόσο το βύσμα των ακουστικών όσο και το κάλυμμα της μπαταρίας είναι σωστά και ερμητικά κλειστά.

Η μονάδα επιπλέει με τις τρεις παρεχόμενες μπαταρίες NiMH 1200 mAh. Άλλες μπαταρίες και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ενδέχεται να επηρεάσουν την επιπλευσιμότητα.

8. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ευρώς συχνοτήτων	PMR446: 446.00625 - 446.19375 MHz
Κανάλια	16
Ισχύς εκπομπής(ERP)	≤ 500 mW
Μπαταρία	3x AA NiMH 1200 mAh ανά μπαταρία
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C έως +50 °C
Διαστάσεις(μονάδα)	20 x 6 x 4 cm
Βάρος(συμπ. 3x NiMH μπαταρίες)	250 g

9. Οδηγίες ασφαλείας

- Οι επισκευές πρέπει πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένους αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους συνεργάτες σέρβις.
- Μην ανοίξετε τον ασύρματο και μην κάνετε οποιοσδήποτε τροποποιήσεις στον ασύρματο.
- Κρατήστε το πομποδέκτη τουλάχιστον 5 cm μακριά από το σώμα σας.
- Μην εκθέτετε το πομποδέκτη σε άμεσο ηλιακό φως ή σε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην λειτουργείτε το πομποδέκτη και μην φορτίζετε την μπαταρία σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες.
- Μην αναμειγνύετε μπαταρίες μιας χρήσης και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα πλήρες σετ πανομοιότυπων και φρέσκων μπαταριών. Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε μπαταρίες μίας χρήσης.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για περισσότερο από 30 λεπτά ή σε βάθος μεγαλύτερο του ενός μέτρου.
- Ξεπλύνετε τη μονάδα με καθαρό νερό το συντομότερο δυνατό μετά την επαφή με θαλασσινό νερό.

10. Επίλυση προβλημάτων

Ο πομποδέκτης δεν ανάβει ή κλείνει από μόνος του	1. Φορτίστε τις μπαταρίες ή τοποθετήστε καινούργιες μπαταρίες 2. Η μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες; 3. Καθαρίστε τις επαφές των μπαταριών πριν την φόρτιση
Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με άλλα μέλη.	1. βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο ίδιο κανάλι και υποκανάλι (CTCSS/DCS). 2. βρίσκεστε εκτός της εμβέλειας εκπομπής των άλλων ασυρμάτων.
Μπορείτε να ακούσετε το άλλο μέλος, αλλά εκείνος δεν μπορεί να σας ακούσει.	Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε το ίδιο κανάλι με τον συνομιλητή σας Εάν ο συνομιλητής σας χρησιμοποιεί κωδικό CTCSS ή DCS, πρέπει να χρησιμοποιήσετε και εσείς αυτόν τον κωδικό για να ακουστείτε.
Οι άλλοι συμμετέχοντες σας ακούσουν με διακοπές	1. το σήμα είναι πολύ ασθενές - απέχουν πολύ μεταξύ τους 2. Είναι ελαττωματικό το μικρόφωνο; Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο.
Ακούω ραδιοφωνικές επικοινωνίες από άλλες ομάδες.	Άλλοι χρήστες χρησιμοποιούν το ίδιο κανάλι με εσάς - αλλάξτε το κανάλι.

12. Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ηλεκτρονικά απόβλητα και ανακύκλωση



Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει την απόρριψη ελαττωματικών ή μη χρήσιμων συσκευών στα οικιακά απορρίμματα. Εάν κάποια μέρα θελήσετε να πετάξετε τη συσκευή σας, παρακαλούμε να την παραδώσετε για ανακύκλωση μόνο στα δημοτικά σημεία συλλογής που είναι εγκατεστημένα παντού. Αυτό το σύστημα συλλογής χρηματοδοτείται από τη βιομηχανία και εξασφαλίζει επίσης την περιβαλλοντικά ορθή απόσυρση και ανακύκλωση πολύτιμων πρώτων υλών.

13. Δήλωση συμμόρφωσης



Η Alan Electronics GmbH δηλώνει ότι ο πομποδέκτης Tectalk Float 2 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο ιστότοπο:

<http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/>

14. Διευθυνση service και τηλέφωνα επικοινωνίας

(για συσκευές αγορασμένες στην Ελλάδα)

Cobra Center Ltd
25ης Μαρτίου 13
17778 Ταύρος, Αττική
Ελλάδα

Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τη γραμμή εξυπηρέτησης μας στο 2104829801 (στην τιμή της σύνδεσης με το γερμανικό σταθερό δίκτυο) ή μέσω e-mail στη διεύθυνση service@albrecht-midland.de.

Πριν στείλετε πίσω μια υποτιθέμενα ελαττωματική συσκευή σε περίπτωση προβλήματος, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και έξοδα αποστολής ζητώντας βοήθεια μέσω της τηλεφωνικής γραμμής.

(για συσκευές αγορασμένες στην Γερμανία)

Alan Electronics GmbH
Service
Daimlerstraße 1g
63303 Dreieich
Germany

Υπόκειται σε σφάλματα εκτύπωσης.

Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.